GS450h / 300h
HYBRID
LHD
2015-10

LEXUS

LEXUS HYBRID DRIVE

HV BATTERY Ni-MH

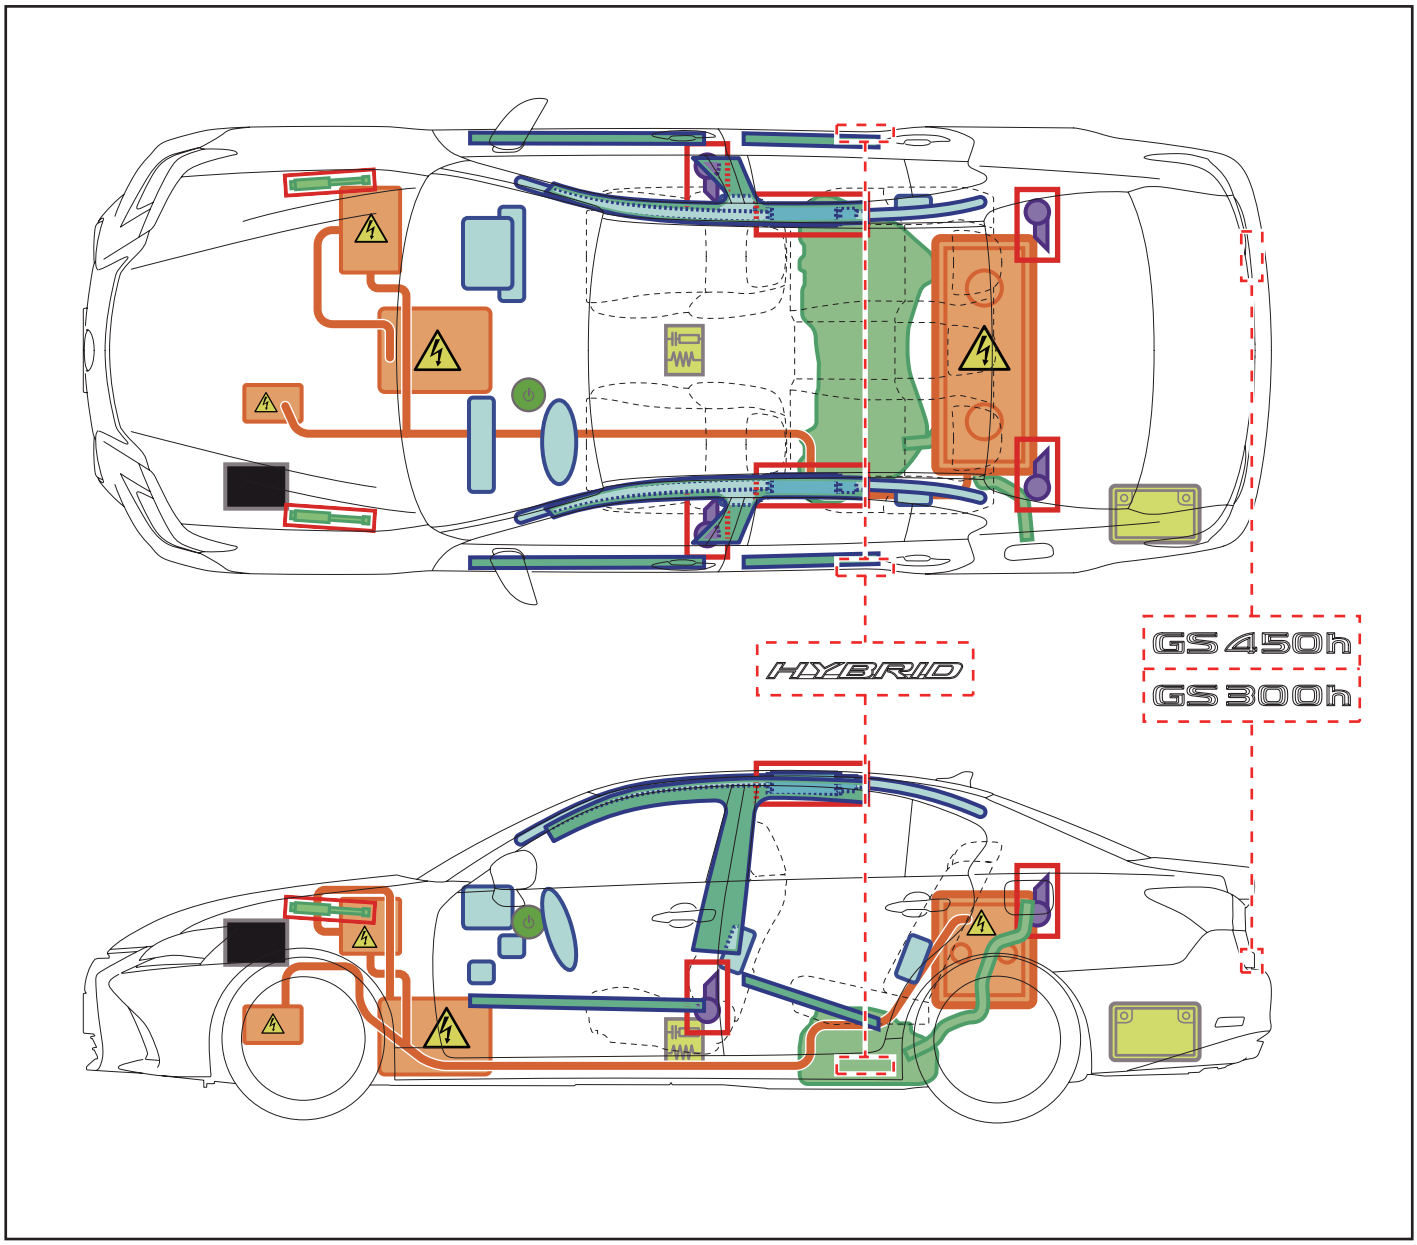

	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—

GS450h / 300h
HYBRID
LHD
2015-10

LEXUS

LEXUS HYBRID DRIVE

Zabezpieczenie pojazdu

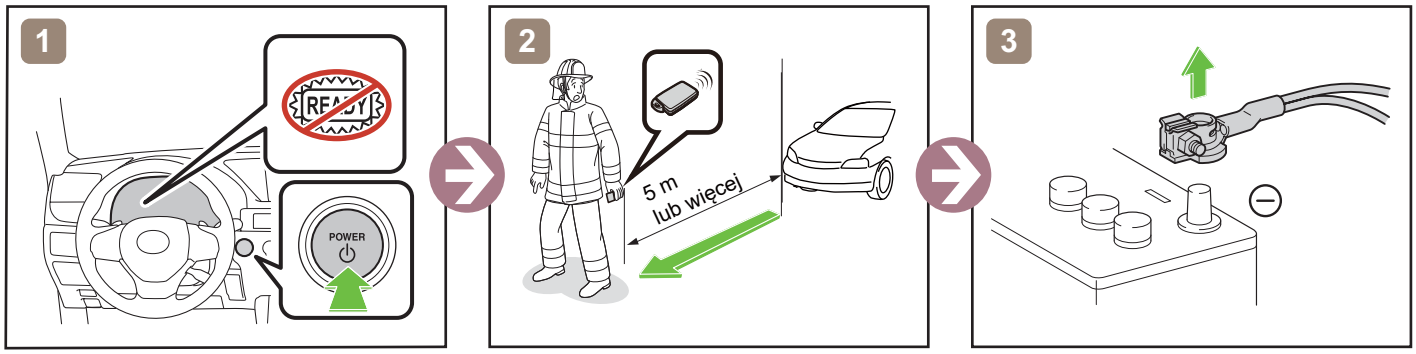

lub

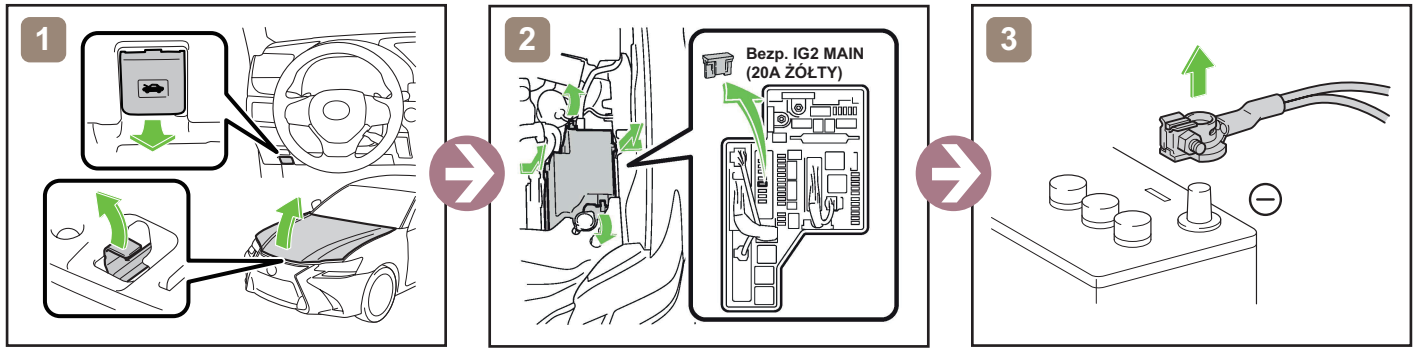

Dostęp do akumulatora 12V

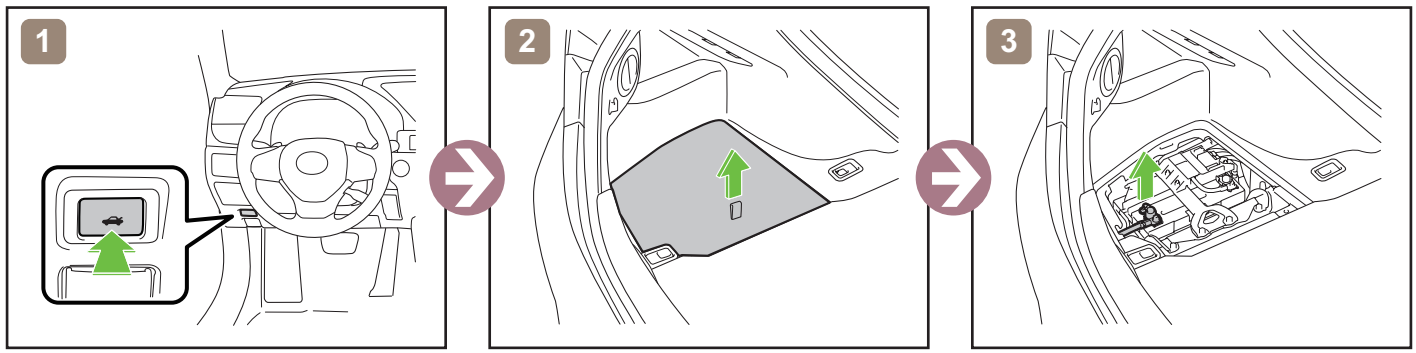
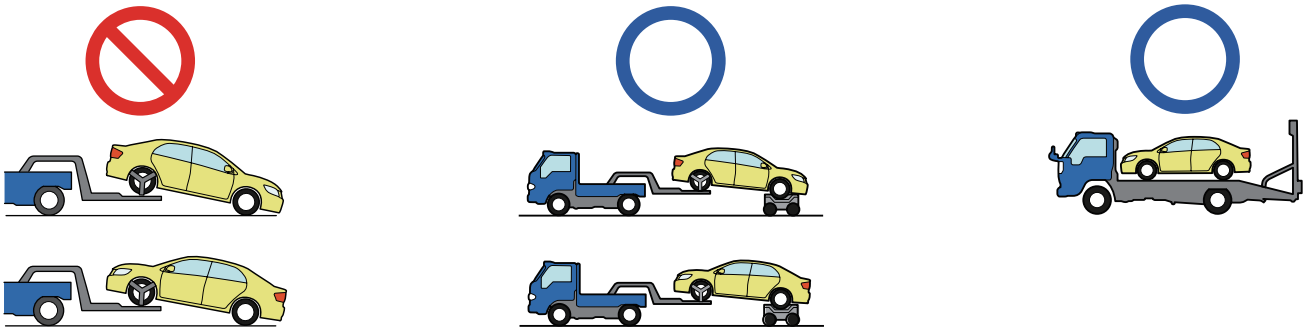
Holowanie pojazdu