LS500h

LHD

2017-10

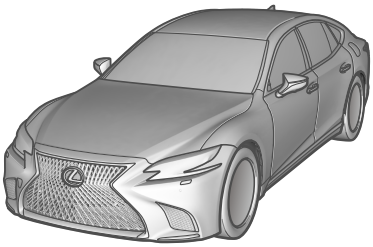

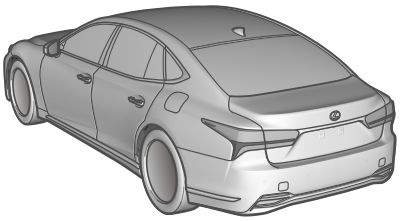

LEXUS HYBRID DRIVE

HV BATTERY Li-ion

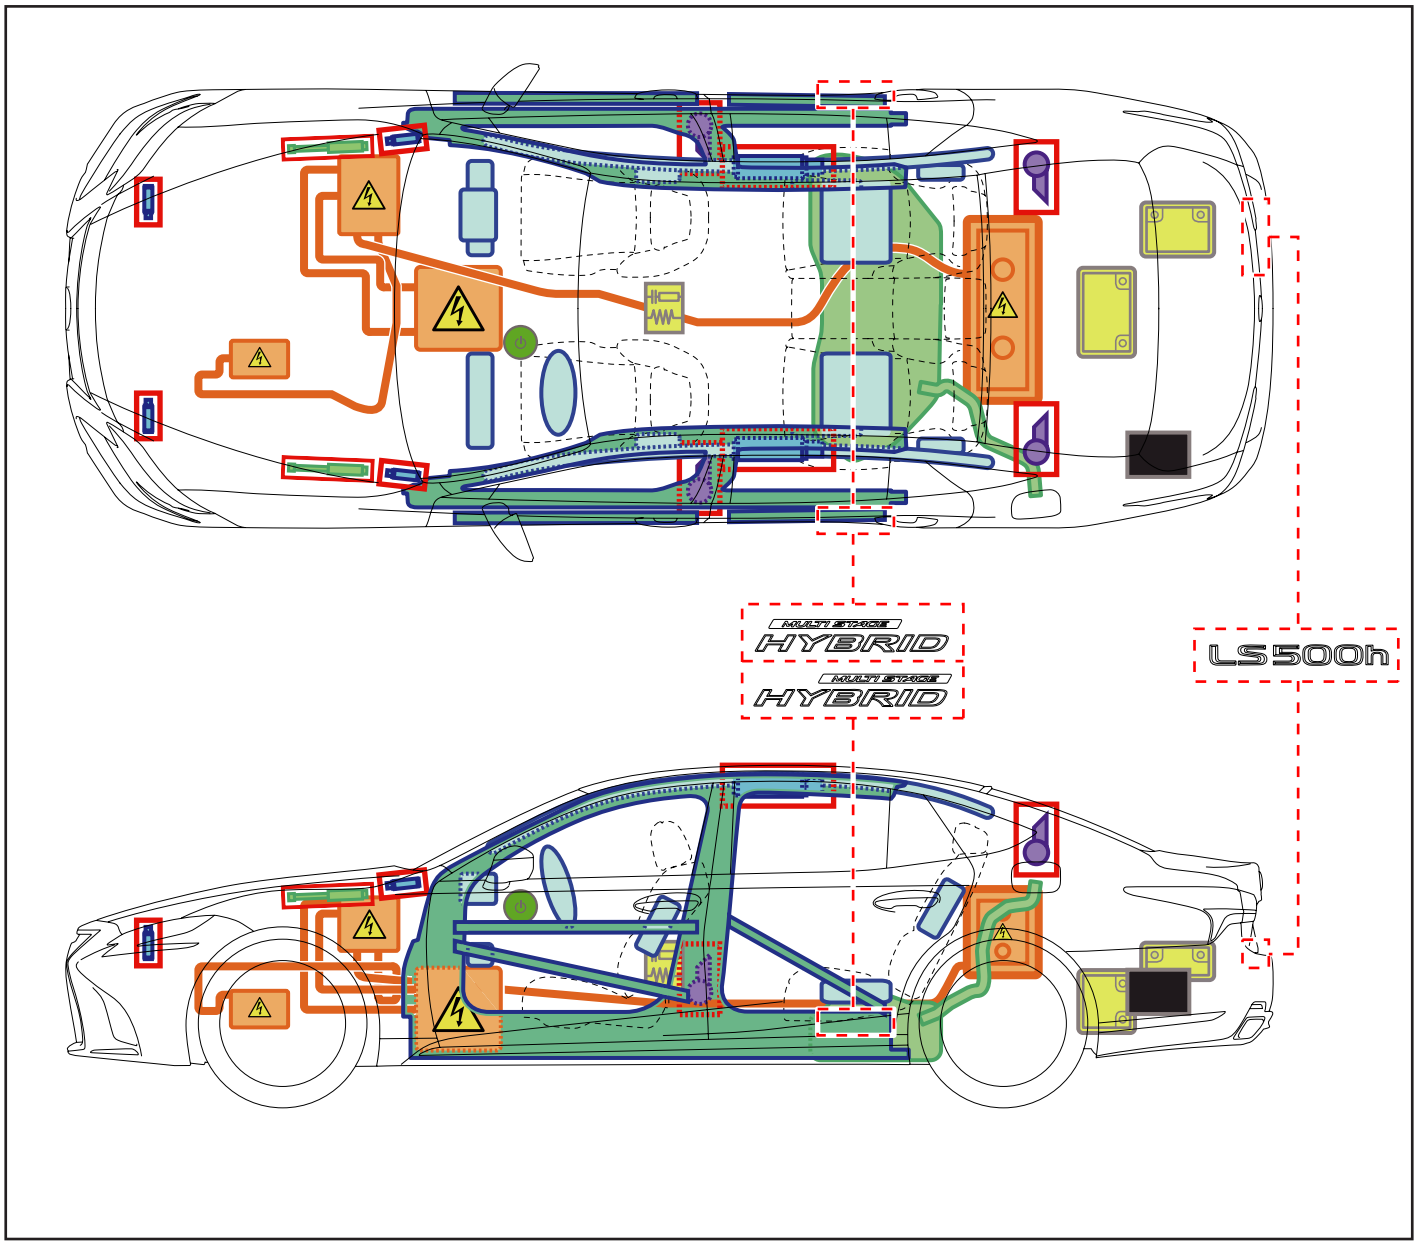

	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienia konstrukcji nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—

Zabezpieczenie pojazdu

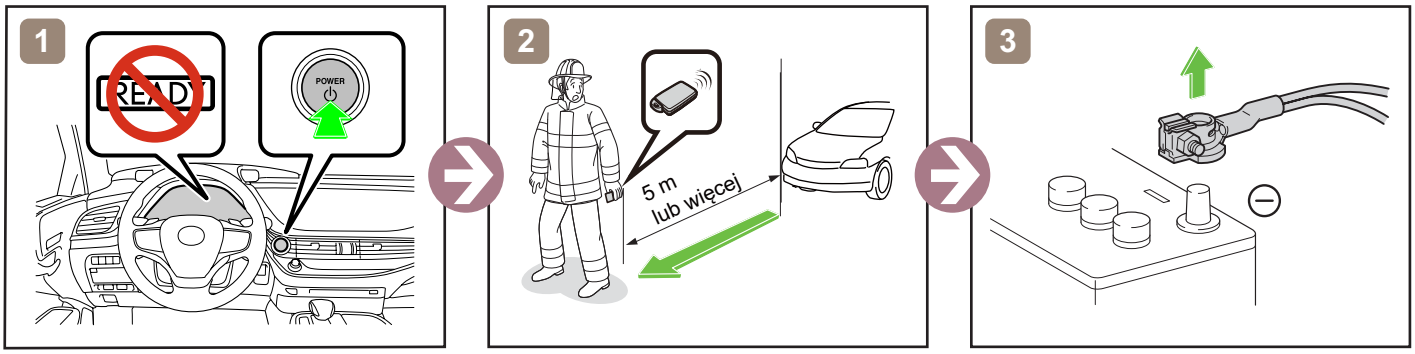

lub

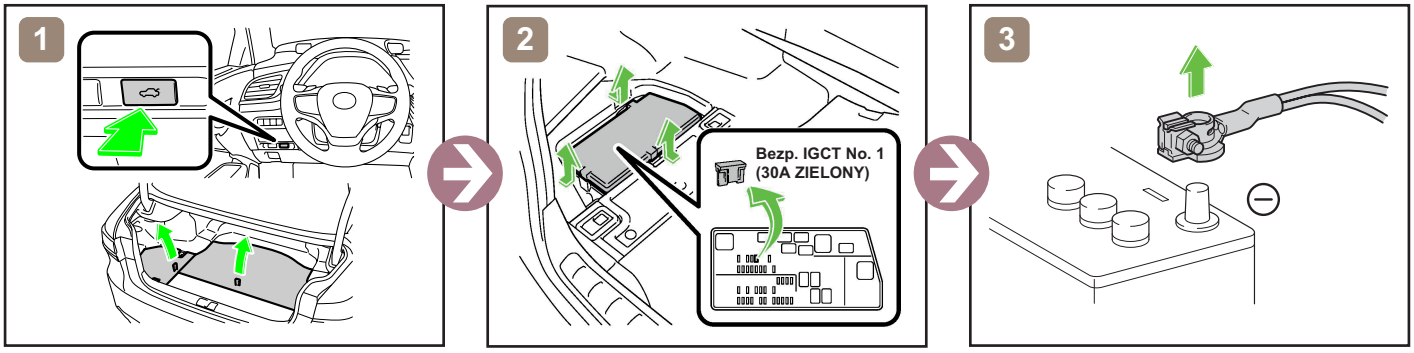

Dostęp do akumulatora 12V

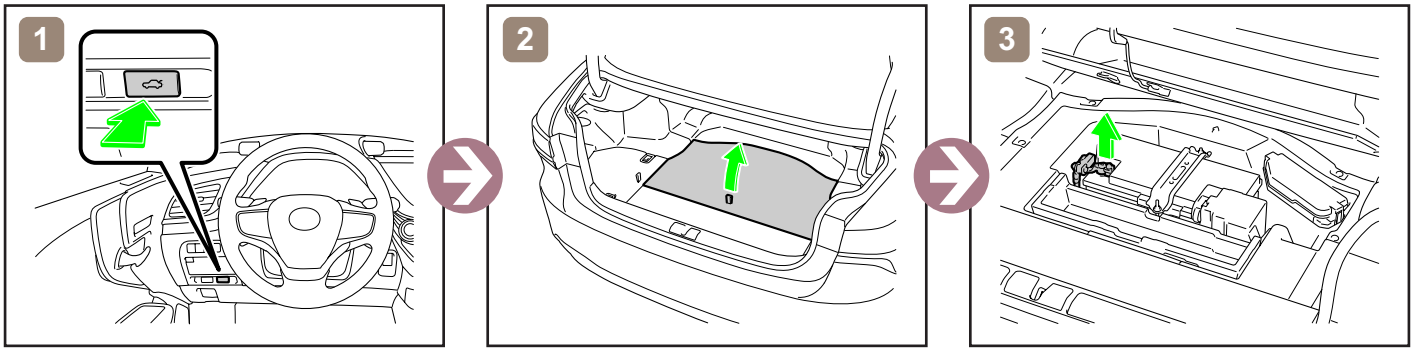
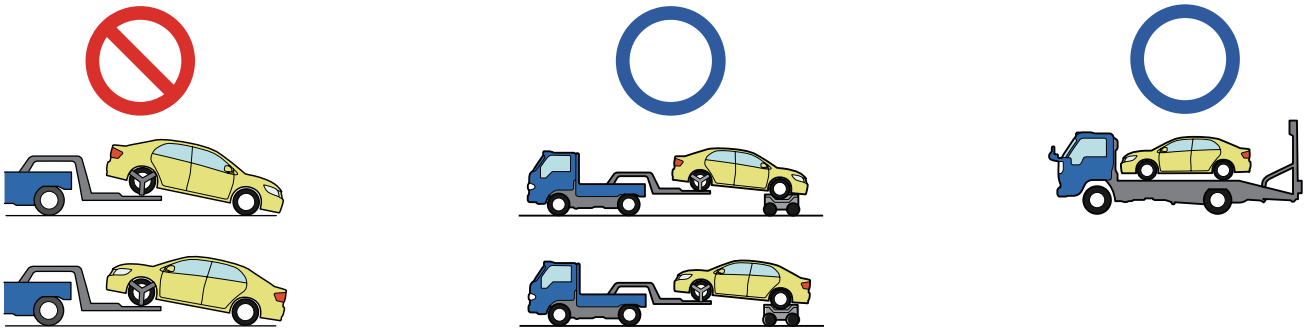
Holowanie pojazdu